

TW TwoWay



TW01 TW11 SERIES

TW TwoWay

色々な作業環境に対応

TW は、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。



ひとつの面体で**防じん・防毒**両方対応

TW01SC Si

カラー7種類

サイズ:S・M・L

フィットチェッカー 一体型



TW01、TW11シリーズ共通特長

- 小型・軽量** コンパクトなマスクです。
- メタルフリー** 金属部品を使用していません。
- 広視野** 排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。

接顔体の材質

- TPE** 熱可塑性エラストマー
燃やしても有害物質が発生しない、環境に優しい素材です。
- Si** シリコーンゴム
耐熱性・耐寒性が優れています。肌に優しい素材です。

TW01SFC Si

安定した装着感 サイズ:S・M・L

フィットチェッカー 一体型



るりこんきら
瑠璃紺雲母 / 紺青

Y3フィルタセット品 11993



- セット内容
- ①面体(サイズM)・・・1個
TW01SFC (BL)
 - ②フィルタY3・・・3個



TW01S Si

カラー2種類

サイズ:S・M・L



はくじ
白磁

からすばいろ
烏羽色

TW11C TPE

接顔体が大きいタイプ

サイズ:M・L

フィットチェッカー 一体型



みかんいろ
蜜柑色 / 浅葱色

からすばいろ
烏羽色 / 紺青


接顔体(サイズM)の比較



密着性の確認(シールチェック)

●一体型のフィットチェッカーを使用

フィットチェッカー 一体型なので、密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。

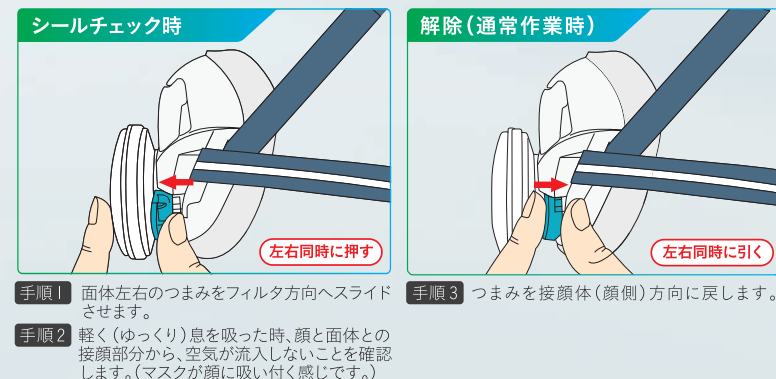

●別売のフィットチェッカーを使用

フィットチェッカーを使って、密着性の確認(シールチェック)を行います。

■フィットチェッカー〔別売〕



- 手順1 装着前にフィットチェッカーをフィルタに取付けます。フィットチェッカーのゴム管を指でつまんで塞ぎます。
- 手順2 軽く(ゆっくり)息を吸った時、顔と面体との接顔部分から、空気が流入しないことを確認します。(マスクが顔に吸い付く感じです。)

※防じんマスク用フィルタは、フィットチェッカーを使わず、手のひらでも密着性の確認(シールチェック)ができます。



TW01C TPE

TW01SCの材質違い

サイズ:S・M・L

フィットチェッカー 一体型



からすばいろ
烏羽色 / 紺青

カラー7種類

- はくじ 白磁
- あかねいろ 茜色
- るりこんきら 瑠璃紺雲母
- なでしこいろ 撫子色
- なのはないろ 菜の花色
- みかんいろ 蜜柑色
- からすばいろ 烏羽色

TW01 TPE

TW01Sの材質違い

サイズ:S・M・L




はくじ
白磁

からすばいろ
烏羽色

■ケースレスフィルタ使用時の組合せ

ケースレスフィルタ (R2N、R2、R1)を使用するときには、次の組合せが必要です。

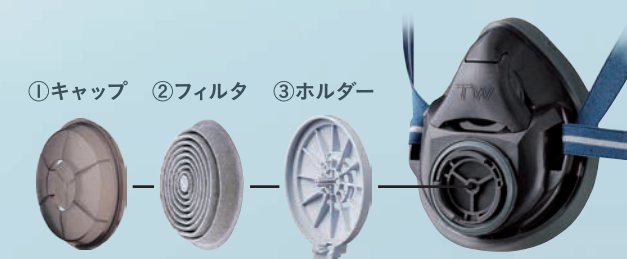

面体	①キャップ	②フィルタ	③ホルダー
TW01C 又は TW01	#50515×1個 50515	R2N×1個	#02907 (R)×1個 02907
		R2×1個	
		R1×1個	

TW フィルタ及び吸収缶の交換方法

印を合わせ、右に60°ひねるだけで、確実に取付けられます。



オプション


フィルタガード

溶接スパッタや水滴の飛び込みを防止し、フィルタを守ります。

■フィルタY3用



■フィルタR2N、R2、R1用

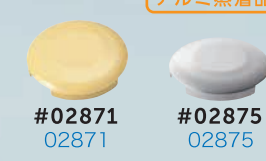

■フィルタT2用




■フィルタX1用



吸水マット (10個入)

マスク内部や外部に付け、マスク内に溜まった汗等の水分を吸収します。

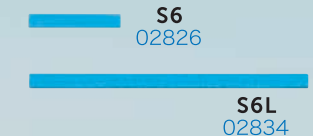

- S6LはS6の約3倍の長さです。
- TW11Cには使用できません。



- TW11C用



