

uvex xact-fit multi reusable

ウベックス エグザクトフィット マルチ リューザブル



S
サイズ
2124-017
商品コード: 79330
販売単位: 50組



M/L
サイズ
2124-018
商品コード: 79331
販売単位: 50組



XL
サイズ
2224-034
商品コード: 79332
販売単位: 50組

3サイズ (S、M/L、XL)

耳の形状に合わせて、フィットする耳栓を、
3サイズから選択することができます。
サイズごとにひもの色が違うので、使用サイズが一目で分かります。

再使用可能

再使用可能な耳栓で、水洗いして繰り返し使用できます。
(耳栓の使用回数は、20回以内又は150時間以内を推奨します。)

ケース入りで衛生的

保管に便利な、プラスチック製ケース入りです。



S



M/L



XL

ケースサイズ: 約 46×39×22 mm

遮音性能

SNR	NRR	H	M	L
26	25	26	24	22

SNR Single Number Rating: 単一評価値

NRR Noise Reduction Rating: 騒音減衰計数

H 高域周波遮音値 **M** 中域周波遮音値 **L** 低域周波遮音値

周波数 (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
平均遮音値 (dB)	26.3	26.9	25.4	26.1	28.3	31.9	32.8	37.2
標準偏差 (dB)	5.2	4.4	4.5	5.4	5.5	4.0	6.9	6.7
想定保護値APVf (dB)	21.1	22.5	20.9	20.7	22.8	27.9	25.9	30.5

ハンドル付きで装着簡単

材質 ポリプロピレン



ハンドル付きで、装着が簡単にできます。
手が汚れていても、手袋をつけていても、
耳栓が装着できます。

首掛けできるひも付

材質 ポリプロピレン

ひも付きで、耳栓を外した際に、
首にかけることができます。
ひもは簡単に着脱できるので、用途に合わせて、
ひもなしの耳栓に変更できます。
(ひもの長さ: 約 700 mm)



写真はM/Lサイズ

フィット感と快適性

材質 熱可塑性エラストマー

外耳道の自然な形状を再現した楕円形の耳栓で、
フィット感と快適性を実現しました。
装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要が
ないので、衛生的です。

スナップオン機能




ハンドルの切れ込み部に固定することができるので、
耳栓の紛失を防ぎます。

装着方法

STEP 1

左右を確認

Lが左、Rが右です。

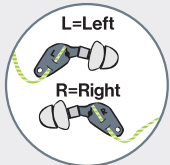

STEP 2

ハンドルを指で挟んで奥まで

押し込みすぎないようにしてください。



STEP 3

装着完了

ハンドルが下を向きます。



聴覚保護具の選定方法

騒音による障害を防ぐため、等価騒音レベルが**85dB以上**の環境及び聴覚保護具着用の標識
が掲示されている作業場では、聴覚保護具を使用します。


厚生労働省通達「騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について」(令和5年4月20日
基発0420第2号)を参考に、JIS T 8161-1:2020に基づき測定された遮音値を目安に、必要
かつ十分な遮音値を持つ聴覚保護具を選定します。

危険作業等において安全確保のために周囲の音を聞く必要がある場合や会話の必要がある
場合は、遮音値が必要以上に大きい聴覚保護具を選定しないよう配慮します。

耳栓のフィットテストに!



耳栓フィッティングテスター
uvex xact-fit test
ウェブス エグザクトフィット テスト

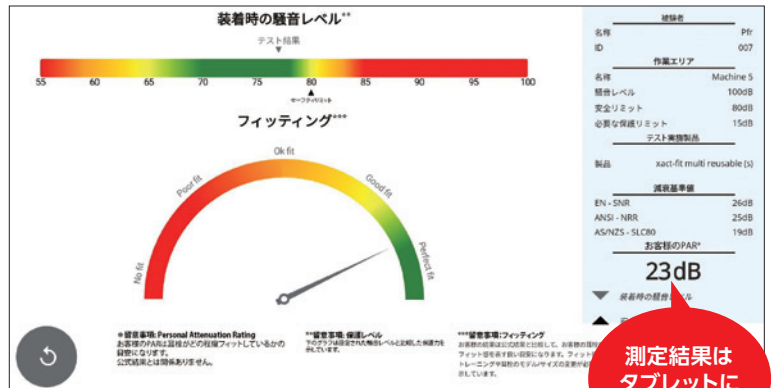

耳栓装着時のフィットの良否や遮音効果を確認することができる装置です。
耳栓を装着していない裸耳と耳栓を装着した状態を測定し、遮音効果を評価します。

●改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。 ●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

製造元 **uvex**

国内販売元 **株式会社 重松製作所**
SHIGEMATSU WORKS CO., LTD.

www.sts-japan.com

本 社 〒114-0024 東京都北区西ヶ原1-26-1 TEL 03(6903)7525(代表)

札幌	011(743)6001	横浜	045(314)0921	倉敷	086(450)2221
仙台	022(235)7733	上越	025(545)4350	広島	082(871)5510
熊谷	048(529)7566	名古屋	052(682)4798	新居浜	0897(33)8666
東京	03(3915)8081	大阪	06(6953)8521	福岡	092(431)1265
千葉	043(301)3004	姫路	079(267)6788		